

- * Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, neki opisi u ovom priručniku možda neće u potpunosti odgovarati vašem telefonu.
- * Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-08310A
Croatian. 12/2005. Rev. 1.0



SGH-X660

Priručnik





Važne sigurnosne napomene



Nepridržavanje sljedećih uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite mobilni telefon u blizini sve medicinske opreme.

U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho. Nemojte dirati antenu dok je telefon uključen.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite tipku .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo Samsungov dodatni pribor i baterije. Upotreba nekog drugog pribora može oštetiti mobilni telefon i biti opasna. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.



- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom vrstom.
- Potrošene baterije odložite u skladu s uputama proizvođača.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.


Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 70.



Više o ovom priručniku

Ovaj vam Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon. Da biste brzo naučili osnovne funkcije telefona, pogledajte "Uvod" i "Što još možete osim telefonirati."

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:

-  Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
- ▶ Znači da na referentnoj stranici možete vidjeti više informacija.
- Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomaknuli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.
- [] Označava tipku na telefonu. Na primjer, [OK/↵].
- < > Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <Meni>



- **Kamera i videokamera**

Koristite se modulom fotoaparata i videokamere na telefonu da biste snimili fotografiju ili video zapis.

Posebne značajke telefona



- **IR-veza**

Šaljite i primajte podatke iz Kontakata i kalendara preko infracrvenog porta.



- **Web pretraživač**

Pristupite bežičnom webu da biste dobili trenutne i najnovije informacije, kao i široki raspon medijskog sadržaja.



- **Učinite poziv osobnijim pomoću fotografije pozivatelja**

Vidjeti ćete tko vas zove jer će se prikazati njihova fotografija.



- **Posjetnica**

Stvorite posjetnice koje sadrže vaš broj i profil.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike, video i zvuk.



- **Java**

Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i skidajte nove igre.



- **Kalendar**

Pratite dnevni, tjedni i mjesečni raspored.



- **Diktafon**

Snimate glasovne bilješke ili zvukove.



- **Alarm**

Koristite telefon kao sat alarm kako bi vas probudio ili vas obavijestio o predstojećim događajima.



- **Odbrojavanje i Štoperica**

Odbrojavanje do određenog događaja ili mjerenje vremena potrebnog da biste izvršili vježbu ili posao.

Sadržaj

Sadržaj paketa 6

Provjerite imate li sve ove stavke

Mobilni telefon 6

Tipke, funkcije i mjesta

Uvod 7

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instalacija i punjenje telefona 7

Uključivanje ili isključivanje 8

Tipke i zaslon 9

Funkcije pristupnog izbornika..... 11

Prilagodba telefona 12

Pozivanje/Odgovaranje na poziv..... 14

Što još možete osim telefonirati 14

Počnite koristiti kameru, web, slanje poruka i druge posebne funkcije

Upotreba kamere 14

Pretraživanje weba..... 15

Upotreba imenika 16

Slanje poruka 17

Pregled poruka 18

Unos teksta 19

AB, T9, numerički i simbolni način

Funkcije poziva 21

Napredne značajke pozivanja

Funkcije izbornika 25

Ispisane su sve mogućnosti izbornika

Rješavanje problema 68

Pomoć i osobne potrebe

Zdravstvene i sigurnosne informacije 70

Indeks 77

Pregled funkcija izbornika

Da biste pristupili izbornicima, u načinu mirovanja pritisnite <Meni>.

1 Popis poziva	► s. 25	3 Aplikacije	► s. 31	5 Poruke	► s. 38	8 Kamera	► s. 52
1 Nedavni kontakti	► s. 25	1 Java svijet	► s. 31	1 Nova poruka	► s. 38		
2 Propuštena poziva	► s. 26	2 Diktafon	► s. 32	2 Moje poruke	► s. 39		
3 Odlazni pozivi	► s. 26	3 Svjetsko vrijeme	► s. 33	3 Obrasci	► s. 43		
4 Dolazni pozivi	► s. 26	4 Alarm	► s. 33	4 Obriši sve	► s. 43		
5 Obriši sve	► s. 26	5 Kalkulator	► s. 34	5 Postavke	► s. 43		
6 Vrijeme poziva	► s. 26	6 Preračunavanje	► s. 34	6 Status memorije	► s. 45		
7 Trošak poziva*	► s. 27	7 Odbrojanje	► s. 35				
		8 Štoperica	► s. 35	6 Datoteke	► s. 46	9 Postavke	► s. 57
		9 SIM-AT*	► s. 35	1 Slike	► s. 46	1 Vrijeme & datum	► s. 57
2 Imenik	► s. 27			2 Video	► s. 47	2 Postavke telefona	► s. 58
1 Kontakt lista	► s. 27	4 Pretraživač	► s. 36	3 Zvukovi	► s. 48	3 Postavke zaslona	► s. 60
2 Dodaj novi kontakt	► s. 28	1 Početna stranica	► s. 36	4 Druge datoteke	► s. 48	4 Postavke tona	► s. 61
3 Grupe	► s. 29	2 Favoriti	► s. 37	5 Status memorije	► s. 48	5 Mrežne usluge	► s. 63
4 Brzo biranje	► s. 29	3 http://	► s. 37			6 Sigurnost	► s. 65
5 Moji novi uređaji	► s. 30	4 WAP profil	► s. 37	7 Kalendar	► s. 49	7 Postavke povezivanja	► s. 67
6 Vlastiti broj	► s. 30	5 Isprazni cache	► s. 37			8 Tvorničke postavke telefona	► s. 68
7 Uređivanje	► s. 30						
8 Mrežni imenik*	► s. 31						

* Biti će prikazano samo ako to podržava SIM kartica.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke



Telefon



Prijenosni punjač



Baterija



Priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.



Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema koju dobijete kod prodavača Samsungove opreme mogu se razlikovati te ovise o zemlji i davatelju usluga.

Mobilni telefon

Tipke, funkcije i mjesta



Uvod

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Informacije o SIM kartici

Nakon što se pretplatite na mobilnu mrežu, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge.


Instalacija i punjenje telefona

1 Uklanjanje baterije.



- ☒ Ako je telefon već uključen, najprije ga isključite tako da pritisnete i držite [🔇].

2 Umetnite SIM karticu.

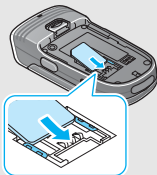


- ☒ Pozlaćeni kontakti kartice moraju biti okrenuti prema mobilnom telefonu.

3 Instalirajte bateriju.



4 Spojite prijenosni punjač na telefon.

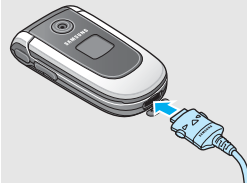

5 Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.


6 Kada je telefon sasvim napunjen (ikona baterije više ne treperi), isključite punjač iz utičnice.

7 Odspojite punjač iz telefona.



Baterija je pri kraju


Ako je baterija pri kraju:

- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju te
- počinje treperiti ikona prazne baterije .

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju.


Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje

1. Otklopite telefon.
2. Pritisnite i držite pritisnutim [] da biste uključili telefon.
3. Ako je potrebno, unesite PIN te pritisnite <OK>.

Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je uporaba mobilnih telefona zabranjena.

Isključivanje

1. Otklopite telefon.
2. Pritisnite i držite pritisnutim [].

Tipke i zaslon

Tipke



Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.



U načinu mirovanja omogućuje izravan pristup omiljenim izbornicima. ► str. 60
Unutar izbornika pomičite se kroz mogućnosti izbornika.



U način mirovanja pokreće web preglednik.
Unutar izbornika odabire označeni izbornik ili potvrđuje upisano.



Za upućivanje ili prihvatanje poziva.
U načinu mirovanja prikazuje posljednji birani, propušteni ili primljeni poziv.



Brisanje znakova sa zaslona ili stavki u aplikaciji.



Prekid poziva.
Pritisnite i zadržite da biste uključili, odnosno isključili telefon.
Unutar izbornika poništava upis i vraća mobilni telefon u način mirovanja.



Unos brojeva, slova i posebnih znakova.
U načinu mirovanja, pritisnite i držite [1] da biste pristupili glasovnoj pošti. Pritisnite i držite pritisnutim [0] da biste unijeli prefiks međunarodnog poziva.



Unos posebnih znakova.
U načinu mirovanja pritiskom i zadržavanjem [#] aktivira se i deaktivira bežuman način rada. Pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva.




Prilagodba glasnoće zvuka.
Kada je telefon otklopljen, u načinu mirovanja služi za namještanje glasnoće tipki. Kada je telefon zaklopljen, pritisnite i zadržite da biste uključili vanjski zaslon.







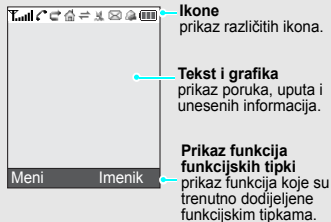

U načinu mirovanja, pritisnite i držite da biste uključili kameru.
U načinu kamere snimate fotografiju ili video.












Zaslon

Izgled



Ikone*

-  Snaga primljenog signala
-  Poziv u tijeku
-  Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera; ne možete upućivati ni primati pozive
-  GPRS mreža
-  Roaming mreža
-  Funkcija preusmjerenja poziva uključena

-  Područje na kojem stanujete, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
-  Područje u kojem radite, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
-  Infracrveni port aktivan
-  Zvono za poziv postavljeno na vibraciju
-  Bešumno (Vibracija)
-  Bešumno (Bez zvuka)
-  Način bez zvuka, tijekom poziva
-  Nova poruka
-  Nova glasovna pošta
-  Alarm postavljen
-  Razina napunjenosti baterije

* Ovisno o državi ili davatelju usluga, ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

Funkcije pristupnog izbornika

Upotreba funkcijskih tipki

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.



Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste odabrali označenu opciju.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku kako biste se vratili na prethodnu razinu izbornika.

Odaberite mogućnost

1. Pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku.
2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost.
3. Pritisnite **<Odaberi>** ili [OK/↵] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju.
4. Da biste izašli, odaberite neki od sljedećih načina.
 - Pritisnite **<Nat.>** da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore.
 - Pritisnite [↶] da biste se vratili u način mirovanja.

Upotreba prečaca

Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti.

Prilagodba telefona

Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

Melodija zvona za poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke tona** → **Dolazni pozivi** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju ton zvona.
3. Odaberite ton zvona.
4. Pritisnite **<Spremi>**.

Pozadina u načinu mirovanja

Na zaslonu možete postaviti pozadinu načina u mirovanju.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Pozadina** → **Glavni zaslon**.
2. Odaberite kategoriju slike.
3. Odaberite sliku.
4. Pritisnite **<Odaberi>**.
5. Pritisnite **<Spremi>**.

Boje izbornika

Boje komponenti zaslona, kao što su naslovne trake i trake za isticanje, moguće je promijeniti.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Boje izbornika**.
2. Odaberite uzorak boje.

Prečaci izbornika

Tipke za kretanje možete podesiti kao prečace za pristup željenim izbornicima.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite izbornik koji ćete dodijeliti tipki.

Bešumno

Telefon možete prebaciti u Bešumno kako biste izbjegli ometanje drugih ljudi. Pritisnite i držite [**#**] u načinu mirovanja.

Zaključavanje telefona

Telefon možete zaštititi od neovlaštene uporabe pomoću šifre. Prilikom uključivanja telefona bit će nužno upisati šifru.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promjena šifre**.
2. Unesite zadanu šifru, **00000000** i pritisnite **<OK>**.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki te pritisnite **<OK>**.
4. Ponovno unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.
5. Odaberite **Zaključavanje telefon**.
6. Odaberite **Uključeno**.
7. Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.

Pozivanje/Odgovaranje na poziv

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni kod te broj telefona.
2. Pritisnite [↶].
3. Da biste završili poziv, pritisnite [↵].

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [↶].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [↵].

Podešavanje glasnoće tijekom poziva

- Pritisnite [▲/▼].

Što još možete osim telefonirati

Počnite koristiti kameru, web, slanje poruka i druge posebne funkcije

Upotreba kamere

Fotografiranje

1. Otklopite telefon.
2. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
3. Prilagodite sliku koju želite snimiti.
4. Pritisnite [📷] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <Pregled> da biste snimili drugu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [1] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite [📷] da biste započeli sa snimanjem.
4. Pritisnite [📷] da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema.
5. Pritisnite <Pregled> da biste snimili drugi video.

Reprodukcija videa

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Datoteke** → **Video** → **Video zapis**.
2. Odaberite željeni video.

Pretraživanje weba

Upotrebom ugrađenog web preglednika možete jednostavno pristupiti bežičnom webu, da biste pristupili raznim ažuriranim uslugama i informacijama te uživali u mogućnostima skidanja sadržaja s weba.

Pokretanje web pretraživača

U načinu mirovanja pritisnite [OK/↵].

Upravljanje pretraživačem

- Da biste se pomicali kroz stavke pretraživača, pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da biste odabrali stavku, pritisnite [OK/↵].
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite <Opcije> te odaberite **Natrag**.
- Da biste pristupili mogućnostima pretraživača, pritisnite <Meni>.

Upotreba imenika

Dodavanje unosa

U memoriju telefona:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona te pritisnite **<Opcije>**.
2. Odaberite **Spremi** → **Telefon** → vrsta broja.
3. Unesite informacije o kontaktima: Ime, Prezime, Mobitel, Kuća, Ured, Fax, Ostalo, E-mail, Slika Pozivatelja, Ton zvona, Grupe i Bilješka.
4. Pritisnite **<Spremi>** da biste spremili unos.

Na SIM karticu:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona te pritisnite **<Opcije>**.
2. Odaberite **Spremi** → **SIM**.

3. Unesite ime.
4. Pritisnite **<Spremi>** da biste spremili unos.

Traženje unosa

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Imenik>**.
2. Odaberite unos.
3. Pronađite broj i pritisnite [**↶**] da biste birali broj ili [**OK/↵**] biste uredili informacije o kontaktima.

Sastavljanje i slanje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Imenik** → **Moji novi uređaji**.
2. Unesite informacije o kontaktu.

Slanje poruka

Slanje tekstualnih poruka (SMS)

3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili karticu s imenom.
 4. Da biste poslali posjetnicu drugim ljudima, pritisnite <**Opcije**>, a zatim odaberite **Pošalji preko** → način slanja.
1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **SMS**.
 2. Unesite tekst poruke.
 3. Pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Spremi i pošalji** ili **Pošalji**.
 4. Unesite brojeve odredišta.
 5. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali poruku.

Slanje multimedijских poruka (MMS)

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke te pritisnite [OK/↵].
4. Odaberite **Slika i video** ili **Zvuk**.
5. Da biste dodali stavke u izbornik **Slika i video**, odaberite **Dodaj sliku** ili **Dodaj video** te dodajte sliku ili video.
Da biste dodali stavke u izbornik **Zvuk**, odaberite **Dodaj zvuk** da biste dodali zvučni zapis.
6. Odaberite **Poruka**.
7. Unesite tekst poruke te pritisnite [OK/↵].

Slanje multimedijских poruka (MMS) (nastavak)

8. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Pošalji**.
9. Unos brojeva ili adresa odredišta.
10. Pritisnite [OK/✓] da biste poslali poruku.

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <Pre.>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne:

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS poruku (✉).

Pregled MMS poruke

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <Pre.>.
2. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Preuzmi**.
3. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite MMS poruku (📎).

Unos teksta

AB, T9, numerički i simbolni način

Upotrebom načina AB, T9, numeričkog i simbolnog načina možete unijeti teksta za neke značajke poput slanja poruka, imenika ili kalendara.

Promjena načina unosa teksta

- Pritisnite i držite [*****] kako biste prebacili između načina T9 (**T9AB**) i načina AB (**ABAB**). Ovisno o državi, možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.
- Pritisnite [*****] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način (**123**).
- Pritisnite i držite [**#**] da biste upisali simbol.

Upotreba načina AB

Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	razmak + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Savjeti za upotrebu načina AB

- Da biste isto slovo dvaput upisali ili da biste upisali drugo slovo istom tipkom, pričekajte da se pokazivač automatski pomakne udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sljedeće slovo.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [C] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [C] da biste obrisali zaslon.

Upotreba načina T9

T9 je način koji predviđa unos teksta te je svaku tipku potrebno pritisnuti samo jednom.

Unos riječi u načinu T9

1. Pritisnite od [2] do [9] da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jednom.

Na primjer, pritisnite [2], [2] i [4] da biste u načinu T9 unijeli riječ *BAG*.

T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.

2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže, idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite [0] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.
Na primjer, *TE* i *UD* koriste [8] i [3].
4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

Savjeti za upotrebu načina T9

- Pritisnite [1] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [C] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [C] da biste obrisali zaslon.

Dodavanje nove riječi u rječnik T9

Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [0] da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Kada više nema zamjenskih riječi, na dnu reda pojavljuje se **Dodaj**.

3. Pritisnite <Dodaj>.
4. Unesite željenu riječ upotrebom načina AB, a zatim pritisnite <OK>.

Unos brojeva

Numerički način omogućuje unos brojeva.

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

Unos simbola

Simbolni način omogućuje unos simbola.

Da biste	Pritisnite
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dolje].
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
obrisali unesene simbole	[C].
umetnite simbole	<OK>.

Funkcije poziva

Napredne značajke pozivanja

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [↵].

- ☒ Pritisnite [C] da biste obrisali zadnji broj ili pritisnite i držite pritisnutim [C] da biste obrisali čitav zaslon. Možete pomicati pokazivač da biste ispravili znamenku.
- Držite pritisnutu tipku [*] da biste unijeli pauzu između brojeva.

Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [0]. Pojavljuje se znak +.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada te telefonski broj, a zatim pritisnite [↵].

Ponovno biranje posljednjih biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite [↵] da biste prikazali popis posljednjih biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [↵].

Pozivanje broja spremljenog u imeniku

Nakon što ste broj spremili u imenik možete ga birati tako da ga odaberete iz imenika. ► str. 27

Također možete koristiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće zovete dodijelili određenim bročanim tipkama. ► str. 29

Broj sa SIM kartice možete brzo pozivati odabirom memorijskog mjesta koje mu je dodijeljeno prilikom spremanja.

1. U načinu mirovanja unesite broj memorijskog mjesta i pritisnite [#].
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomakli od broja do broja.
3. Pritisnite <Nazovi> ili [↶] da biste birali željeni broj.

Završavanje poziva

Zatvorite telefon ili pritisnite [📞].

Odgovaranje na poziv

Kada prihvatite dolazni poziv, telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite <Prihvati> ili [↶] da biste odgovorili na poziv.

Savjeti za odgovaranje na poziv

- Ako je aktivna značajka **Odgovor bilo kojom tipkom**, možete pritisnuti bilo koju tipku, osim tipke <Odbaci> ili [📞]. ► str. 60
- Ako je aktivna značajka **Aktivni poklopac** jednostavno možete otvoriti telefon. ► str. 60
- Pritisnite <Odbaci> ili [📞] da biste poziv odbili.
- Pritisnite i držite pritisnutu tipku [▲/▼] da biste odbili poziv ili isključili zvono, ovisno o postavci **Zaključaj tipku za glasnoću**. ► str. 60

Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

1. Pritisnite <Pre.>.
2. Ako je potrebno, pogledajte propuštene pozive.
3. Pritisnite [↶] da biste birali željeni broj.

Upotreba slušalice

Koristite slušalice da biste upućivali ili prihvaćali pozive, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona. Gumb na slušalicama radi na sljedeći način:

Da biste	Pritisnite
ponovno birali posljednji broj	i gumb dvaput zadržite.
odgovorili na poziv	gumb.
završili poziv	gumb.

Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim funkcijama.

Prilagodba glasnoće tijekom poziva

Koristite [▲/▼] da biste namjestili glasnoću u slušalici tijekom poziva.

Pritisnite [▲] da biste povećali glasnoću, a [▼] da biste je smanjili.


Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva

Pritisnite <Čekanje> ili <Preuzmi> da biste stavili poziv na čekanje ili ga preuzeli.

Upućivanje drugog poziva



Ako vaša mreža to dopušta možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <Čekanje> da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <Promjena> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.

4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Kraj poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [].



Odgovaranje na drugi poziv

Dolazni poziv možete prihvatiti i ako već imate poziv u tijeku, ukoliko to podržava vaša mreža te ukoliko ste aktivirali značajku poziva na čekanju. ► str. 64

1. Pritisnite [>] da biste odgovorili na poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Promjena**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Kraj poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
4. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [].

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Telefon koristite tako da govorite i slušate sugovornika dok se telefon nalazi na manjoj udaljenosti.

Pritisnite [>], a zatim <**Da**> da biste pokrenuli funkciju zvučnika. Ponovo pritisnite [>] da biste vratili postavku na slušalicu.

Upotreba opcija tijekom poziva

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima tijekom poziva:

- **Zvučnik uključen/Normalni:** uključite funkciju zvučnika ili prebacite ponovo na normalni način.
- **Meni:** pristup funkcijama izbornika na telefonu.
- **Glas uključen/Glas isključen:** isključite mikrofona na telefonu kako vas sugovornik na telefonu ne može čuti ili ga ponovo uključite.
- **DTMF isključen/DTMF uključen:** uključivanje ili isključivanje tonova tipki.



Da bi bila moguća komunikacija s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, morate uključiti mogućnost **DTMF uključen**.

- **DTMF slanje:** pošaljite DTMF (Dual tone multi-frequency) tonove kao grupu. DTMF tonovi koriste se na telefonima za tonsko biranje i zvuče kada pritisnete brojčanu tipku. Ta je opcija korisna ako u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, upisujete svoju šifru ili broj bankovnog računa.
- **Imenik:** pristup popisu kontakata.

- **Kraj poziva na čekanju:** isključite poziv koji je trenutno na čekanju.
- **Prijenos:** prenesite trenutno aktivni poziv na pozivatelja na čekanju. Dva pozivatelja mogu međusobno razgovarati, ali vas se iz poziva isključuje.
- **Poveži:** uspostavite konferencijski razgovor na način da pridružite pozivatelja u razgovor koji trenutno vodite. U konferencijski poziv možete uključiti do 5 ljudi.
- **Odaberi liniju:** odaberite jednog od sudionika konferencijskog poziva. Možete koristiti sljedeće opcije:
Privatni poziv: povedite privatni razgovor s jednim od sudionika konferencijskog razgovora. Ostali sudionici mogu međusobno razgovarati. Nakon privatnog razgovora, odaberite **Poveži** da biste se vratili na konferencijski poziv.
Uklonjeno: isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.

Funkcije izbornika

Ispisane su sve mogućnosti izbornika

Popis poziva *(Meni 1)*

Koristite ovaj izbornik da biste vidjeli nazvane, primljene ili propuštene pozive te duljinu poziva. Možete provjeriti i troškove poziva, ako SIM kartica podržava tu funkciju.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Popis poziva**.

Nedavni kontakti *(Meni 1.1)*

Ovaj izbornik prikazuje trenutno nazvane, primljene ili propuštene pozive.

Pristup popisu poziva

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se premjestili na drugu vrstu poziva.
2. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] za pomicanje kroz popis poziva.
3. Pritisnite [OK/↵] da biste vidjeli pojedinosti poziva ili [↶] da biste birali broj.

Mogućnosti popisa poziva

Prilikom pregledavanja pojedinosti o pozivu, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Poziv:** uređivanje označenog broja.
- **Spremi:** sprema broj u popis Kontakti.
- **Pošalji:** slanje SMS ili MMS poruke na odabrani broj.
- **Obriši:** briše odabrani zapis o pozivu ili sve zapise.

Propuštena poziva (Meni 1.2)

Ovaj izbornik prikazuje zadnje pozive na koje se niste javili.

Odlazni pozivi (Meni 1.3)

Ovaj izbornik prikazuje posljednje upućene pozive.

Dolazni pozivi (Meni 1.4)

Ovaj izbornik prikazuje posljednje primljene pozive.

Obriši sve (Meni 1.5)

Koristite ovaj izbornik da biste izbrisali sve stavke pojedine vrste poziva.

1. Pritisnite [OK/↵] da biste označili vrste poziva koje treba očistiti.
2. Pritisnite <Obriši>.
3. Da biste potvrdili brisanje, pritisnite <Da>.

Vrijeme poziva (Meni 1.6)

Ovaj izbornik prikazuje vrijeme trajanje razgovora upućenih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti vaš davatelj usluga može se razlikovati.

- **Zadnjeg poziva:** prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.
- **Ukupno upućenih poziva:** provjerite ukupno trajanje svih biranih poziva.
- **Ukupno primljenih poziva:** provjerite ukupno trajanje svih primljenih poziva.

Da biste poništili brojač trajanja poziva pritisnite <Poništi>. Trebate unijeti šifru telefona.



Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu šifru možete promijeniti. ► str. 66

Trošak poziva (Meni 1.7)

Ova značajka mobilnog operatera prikazuje trošak poziva. Ovaj je izbornik dostupan samo ako ga podržava vaša SIM kartica. Ta se značajka ne koristi za naplatu poziva.

- **Trošak zadnjeg poziva:** prikazuje trošak posljednjeg razgovora.
- **Ukupan trošak:** prikazuje trošak poziva svih vaših poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Postav max. troškova**, da biste mogli uputiti sljedeći poziv, morate poništiti brojač.
- **Maksimalni trošak:** provjerite maksimalni dopušteni iznos troška postavljen u mogućnosti **Postav max. troškova**.
- **Poništi brojače:** poništavanje brojača troška.
- **Postav max. troškova:** postavljanje maksimalnog dopuštenog troška poziva.
- **Cijena/Jedinica:** postavlja cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak razgovora.

Imenik (Meni 2)

Telefonske brojeve možete pohraniti na SIM karticu ili u memoriju telefona. SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali se koriste kao jedna cjelina koja se naziva Imenik.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite **<Meni>** u načinu mirovanja i odaberite **Imenik**.

Kontakt lista (Meni 2.1)

Koristite ovaj izbornik za pretraživanje brojeva u Imeniku.

Pronalaženje unosa

1. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite ime s popisa.
3. Pronađite broj i pritisnite [**↵**] da biste birali broj ili [**OK/↵**] da biste uredili informacije o kontaktima.

Upotreba mogućnosti za Kontakte

Prilikom pregledavanja pojedinosti o kontaktu, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje podataka o kontaktima.
- **Pošalji:** slanje SMS ili MMS poruke na odabrani broj.

- **Kopiraj:** kopiranje kontakta u memoriju telefona ili na SIM karticu.
- **Pošalji preko:** slanje kontakta preko SMS-a, MMS-a ili infracrvenog porta.
- **Obriši:** brisanje odabranog kontakta.

Dodaj novi kontakt (Meni 2.2)

Koristite ovaj izbornik za dodavanje novog kontakta u imenik.

Pohranjivanje broja u memoriju telefona

1. Odaberite **Telefon**.
2. Promijenite postavke ili unesite informacije o kontaktu.
 - **Ime/Prezime:** dodjela imena.
 - **Mobitel/Kuća/Ured/Fax/Ostalo:** dodajte broj u bilo koju vrstu.
 - **E-mail:** dodjela e-mail adrese.
 - **Slika pozivatelja:** dodjela slike koja će vas upozoriti na poziv od određene osobe.
 - **Ton zvona:** dodjeljivanje tona zvona koje će vas upozoriti na poziv od određene osobe.

- **Grupe:** dodijelite kontakt grupi pozivatelja.
- **Bilješka:** dodajte bilješku o pojedinoj osobi.

3. Pritisnite **<Spremi>** da biste spremili kontakt.

Pohrana telefonskog broja na SIM karticu

1. Odaberite **SIM**.
2. Unesite informacije o kontaktu.
 - **Ime:** dodjela imena.
 - **Tel. broj:** dodajte broj.
 - **Lokacija:** dodijelite mjesto spremanja.
3. Pritisnite **<Spremi>** da biste spremili kontakt.



Kako biste dodijelili sliku, ton zvona ili grupu za pozivatelja, kontakt mora biti spremljen u memoriji telefona.

Grupe (Meni 2.3)

Pomoću ovog izbornika organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.

Stvaranje nove grupe pozivatelja

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj**.
2. Unesite nazive grupe.
3. Odaberite redak identiteta pozivatelja i postavite sliku.
4. Odaberite redak tona zvona i postavite melodiju.
5. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili grupu.

Dodavanje članova u grupu pozivatelja

1. Odaberite grupu.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.
3. Pritisnite [OK/↵] da biste označili kontakte koje želite dodati.
4. Pritisnite <**Odaberi**>.

Upravljanje grupama pozivatelja

Tijekom pregledavanja popisa grupe, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled:** prikaz članova odabrane grupe.

- **Dodaj:** dodavanje nove grupe.
- **Uredi:** promjena svojstva grupe.
- **Pošalji:** slanje SMS ili MMS poruke određenim članovima grupe.
- **Obriši:** brisanje odabrane grupe ili svih grupa. Članovi grupe ne brišu se iz imenika.

Brzo biranje (Meni 2.4)

Koristite ovaj izbornik da biste dodijelili broj za brzo pozivanje (2 do 9) za 8 najčešće biranih brojeva.

Dodjeljivanje brojeva za brzo biranje

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za poslužitelja glasovne pošte.
2. Odaberite kontakt s popisa kontakata.
3. Ako kontakt ime nekoliko brojeva, odaberite broj.

Upravljanje unosima brzog biranja

Na zaslonu za brzo biranje pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj:** dodijelite broj nedodijeljenoj tipki.
- **Pogled:** pregledajte ime i broj dodijeljen nekoj tipki.

- **Promijeni:** postavite drugi broj za tipku.
- **Obriši:** odbacivanje postavke brzog biranja za neku tipku.

Biranje unosa brzog biranja

U načinu mirovanja, držite pritisnutu odgovarajuću tipku.

Moji novi uređaji (Meni 2.5)

Koristite ovaj izbornik da biste stvorili posjetnicu i poslali je drugima.

Spremanje posjetnice

Procedura stvaranja kartice s imenom ista je kao i ona za spremanje telefonskog broja u memoriju telefona. ► str. 28

Mogućnosti posjetnice

Nakon spremanja posjetnice pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje posjetnice.
- **Pošalji preko:** šalje karticu s imenom preko SMS-a, MMS-a ili infracrvenog porta.
- **Obriši:** brisanje posjetnice.

Vlastiti broj (Meni 2.6)

Koristite ovu značajku da biste pregledali telefonske brojeve ili da biste dodijelili ime uz svaki broj. Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na SIM kartici.

Uređivanje (Meni 2.7)

Koristite ovaj izbornik za upravljanje imenikom.

- **Odredište pohranjivanja:** odabir lokacije postavljene memorije za spremanje kontakata. Ako odaberete **Pitaj kod spremanja** prilikom spremanja broja, telefon će zatražiti da odaberete memorijsku lokaciju.
- **Kopiraj sve SIM unose na telefon:** kopirajte sve kontakte pohranjene na SIM kartici u memoriju telefona.
- **Obriši sve:** brisanje svih kontakata iz memorije telefona, SIM kartice ili oboje.
- **Status memorije:** provjerite broj kontakata pohranjenih u memoriji telefona na SIM karticu.

Mrežni imenik (Meni 2.8)

Pomoću ovog izbornika možete pregledati popis brojeva usluga (Service Dialling Numbers) SDN, koje je dodijelio vaš davatelj usluga, a čine ih brojevi hitnih službi i telefonskih imenika. Ovaj izbornik dostupan je samo ako SIM kartica podržava SDN.

1. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite **<Pre.>**.
2. Pritisnite **<Nazovi>** ili [**↵**].

Aplikacije (Meni 3)

Pomoću ovog izbornika igrajte Java igre, snimajte glasovne zapise, podesite vremensku zonu. Možete koristiti i prikladne funkcije kao što su budilica, kalkulator, preračunavanje, odbrojanje i štoperica.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite **<Meni>** u načinu mirovanja i odaberite **Aplikacije**.



Vaš telefon možda ne podržava određene oblike zvucnih zapisa. To može utjecati na reprodukciju nekih preuzetih sadržaja, na primjer određenih Java igara ili zvucnih datoteka.

Java svijet (Meni 3.1)

Pomoću ovog izbornika pristupate integriranim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.

Pristup integriranim igrama

1. Na zaslonu Java world odaberite **Skidanje** → igre.
2. Ako je potrebno, pritisnite [**OK/↵**].

Mogućnosti Java aplikacija

Na popisu aplikacija, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pokreni:** pokretanje odabrane aplikacije.
- **Obriši:** brisanje odabranih aplikacija ili svih aplikacija, osim standardnih igara.
- **Opis:** pristup svojstvima aplikacije.
- **Nadogradnja:** nadograđuje aplikaciju zadnjom verzijom.
- **Zaštita:** zaključava aplikaciju kao zaštitu od brisanja ili otključavanja datoteke.
- **Pošalji informacije:** šalje URL, koji sadrži aplikaciju, SMS-om.

Promjena Java postavki

Možete odabrati profil povezivanja koji će se koristiti za aplikacije koje zahtijevaju pristup mreži.

Na zaslonu Java world odaberite **Postavke** → profila.

- ☒ Profil možete urediti korištenjem izbornika **Postavke povezivanja**. ► str. 67

Provjera statusa memorije

Možete pogledati količinu iskorištenu i dostupne memorije za Java igre. Također možete pogledati broj skinutih igara.

Na zaslonu Java world odaberite **Status memorije**.

Diktafon (Meni 3.2)

Ovaj izbornik koristite da biste snimili glasovne zapise.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Pritisnite [OK/↵] da biste započeli sa snimanjem.
2. Govorite u mikrofonski. Pritisnite [OK/↵] da biste pauzirali ili nastavili snimati.
3. Pritisnite <Stop> ili [Dolje] da biste prekinuli snimanje. Glasovni zapis automatski se sprema.

Preslušavanje glasovnog zapisa.

Nakon snimanja glasovnog zapisa pritisnite [OK/↵], da biste preslušali glasovni zapis.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK/↵	Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
Lijevo	Vraća se unutar bilješke.
Desno	Ide naprijed unutar bilješke.
▲/▼	Podešava glasnoću.
Dolje	Zaustavlja reprodukciju.

Mogućnosti glasovnog zapisa

Nakon reprodukcije pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj:** reproduciranje glasovnog zapisa.
- **Snimaj:** snimanje nove glasovnog zapisa.
- **Idi u glasovne zapise:** otvara mapu **Popis glasovnih zapisa**.
- **Pošalji MMS-om:** slanje glasovnog zapisa putem MMS-a.

- **Obriši:** uklanjanje glasovnog zapisa.
- **Promijeni ime:** mijenjanje naziva glasovnog zapisa.
- **Zaštita:** štiti glasovni zapis od brisanja.
- **Pojedinosti:** pristup svojstvima glasovnog zapisa.

Svjetsko vrijeme *(Meni 3.3)*

Koristite ovaj izbornik da biste postavili lokalnu vremensku zonu te da biste saznali vrijeme na nekom drugom kraju svijeta.

Pregledavanje svjetskog vremena

1. Na svjetskoj karti pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali grad koji želite. Kako se pomiče vremenska linija prikazuje se datum i vrijeme određene zone.
2. Pritisnite [OK/↵] da biste sačuvali grad kao svoju lokalnu vremensku zonu.

Primjena zimskog i ljetnog računanja vremena

1. Na mapi svijeta pritisnite <Opcije> i odaberite **Zimsko/ljetno vrijeme**.
2. Pritisnite [OK/↵] da biste odabrali željene vremenske zone.
3. Pritisnite <Spremi>.

Alarm *(Meni 3.4)*

Pomoću ovog izbornika podesite alarme. Vrsta zvona za uobičajeni alarm odgovara postavljenoj vrsti zvona za pozive. Postavka zvuka ne utječe na budilicu.

Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Odabir pojedine opcije alarma:
 - **Alarm:** aktivira alarm.
 - **Vrijeme alarma:** unesite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.
 - **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku.
 - **Ponavljanje:** odabire jedinicu ponavljanja.
 - **Ton alarma:** odaberite ton alarma.
3. Pritisnite <Spremi>.

Zaustavljanje alarma

- Da biste odabrali alarm koji ne označava buđenje pritisnite bilo koju tipku.
- Da biste odabrali budilicu, pritisnite <Potvrdi> ili [OK/↵].

Pritisnite bilo koju tipku osim <Potvrđi> i [OK/↵], da bi se ponovo oglasio nakon 5 minuta. To možete napraviti najviše pet puta.

Postavljanje alarma da zvoni i kad je telefon isključen

Na zaslonu Alarm odaberite **Automatsko uključivanje** → **Uključeno**.

Ako je telefon isključen kada je vrijeme za oglašavanje alarma, telefon se uključuje i alarm se oglašava.

Kalkulator (Meni 3.5)

Koristite ovaj izbornik da biste izveli osnovne aritmetičke funkcije, kao što je zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.
 - Pritisnite <.()> da biste umetnuli decimalni zarez ili zgradu.
 - Pritisnite [×] ili [#] da biste pomaknuli pokazivač.
2. Pritisnite jednu od tipki za kretanje da biste pristupili željenim matematičkim funkcijama.
3. Unesite drugi broj.

4. Pritisnite [OK/↵] da biste pregledali rezultate.
5. Prema potrebi ponovite postupak od koraka 2, da biste nastavili s računanjem.

Preračunavanje (Meni 3.6)

Koristite ovaj izbornik za uobičajeno preračunavanje, kao što je preračunavanje valute i temperature.

1. Odaberite preračunavanje.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali izvornu jedinicu te pritisnite [Dolje].
3. Unesite vrijednost koju treba preračunati, a zatim pritisnite [Dolje].
 - Pritisnite [×] da biste umetnuli decimalni zarez.
 - Pritisnite [#] da biste temperaturu promijenili na temperaturu iznad nule (+) ili ispod nule (-).
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali jedinicu na koju želite preračunati.

Prikazat će se ekvivalent unesenog iznosa.



U pretvaraču valuta, tečajeve možete pregledati te postaviti tečajnu listu pritiskom na <Omjer>.

Odbrojavanje *(Meni 3.7)*

Na ovome izborniku možete odrediti vremensko razdoblje koje će telefon odbrojavati. Telefon će vas obavijestiti alarmom kada istekne navedeno vremensko razdoblje.

Pokretanje odbrojavanja

1. Pritisnite <Postavi>.
2. Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati te pritisnite <OK>.
3. Pritisnite [OK/↵] da biste započeli s odbrojavanjem.

Zaustavljanje odbrojavanja

- Nakon što se oglasi kraj odbrojavanja, pritisnite bilo koju tipku.
- Pritisnite [OK/↵] na zaslonu Odbrojavanje da biste ga zaustavili prije nego što se oglasi.

Štoperica *(Meni 3.8)*

Koristite ovaj izbornik da biste izmjerili proteklo vrijeme. Maksimalno vrijeme iznosi 10 sati.

1. Pritisnite [OK/↵] da biste pokrenuli štopericu.
2. Pritisnite [OK/↵] da biste provjerili interval. To možete ponoviti za najviše četiri intervala.

SIM-AT *(Meni 3.9)*

Ovaj je izbornik dostupan samo ako koristite SIM-AT karticu koja podržava SIM aplikacijski alatni pribor (Application Tool kit) te pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i usluge o položaju. Dostupne usluge ovise o ponudi vašeg davatelja usluga. Za pojedinosti pročitajte dokumentaciju SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

Pretraživač *(Meni 4)*

WAP pretraživač (Wireless Application Protocol) telefona omogućuje pristup bežičnom webu. Pomoću bežičnog weba možete pristupiti najnovijim informacijama i velikoj količini medijskog sadržaja kao što su igre, pozadine, tonovi zvona i glazbene datoteke.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Pretraživač**.

Početna stranica *(Meni 4.1)*

Koristite se ovim izbornikom da biste svoj telefon povezali s mrežom i učitali početnu stranicu davatelja usluge bežičnog weba. Također u načinu mirovanja možete pritisnuti [OK/↵].

Kretanje po web pretraživaču

Da biste	Pritisnite
se kretali po stavkama pretraživača	[Gore] ili [Dolje].
odabrali stavku pretraživača	<Opcije> i odaberite Odaberi .

Da biste	Pritisnite
se vratili na prethodnu stranicu	<Opcije> i odaberite Natrag .


Upotreba opcija web stranice

S bilo koje web stranice pritisnite **<Meni>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Favoriti:** označite trenutnu stranicu ili pristupite popisu favorita.
- **Ponovno učitaj:** ponovno učitajte trenutnu stranicu s ažuriranim informacijama.
- **Početna stranica:** povratak na početnu stranicu.
- **Idi na URL:** ručni unos URL adrese.
- **Prikaži URL:** prikazivanje URL adrese trenutne web stranice. I trenutnu stranicu možete odabrati kao početnu stranicu web pretraživača ili kao favorita.
- **Isprazni cache:** pražnjenje cache memorije. Cache čini privremenu memoriju u koju se spremaju nedavno posjećene web stranice.

- **Dolazne poruke:** pristup push porukama u web pretraživaču.
- **Pokaži sliku:** prikazivanje slika na trenutnoj stranici.
- **Certifikati:** pristup podacima o certifikatu.

Izlaz iz pretraživača

Pritisnite [] da biste prekinuli mrežnu vezu i izašli iz pretraživača.

Favoriti (Meni 4.2)

Pomoću ovog izbornika spremite URL adrese da biste brzo i jednostavno pristupali web stranicama.

Dodavanje favorita

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite naslov favorita te pritisnite tipku [Dolje].
3. Unesite URL adresu i pritisnite <**Spremi**>.

Pristup stranici favorita

Odabirom stavke favorita pokreće se web pretraživač te se pristupa pridruženoj web stranici.

Korištenje mogućnosti favorita

Nakon spremanja stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi na URL:** pristupanje stranici favorite.
- **Uredi:** uredite URL adresu i naslov favorita.
- **Obriši:** briše odabrani favorit ili sve favorite.

http:// (Meni 4.3)

Pomoću ovog zbornika ručno unesite URL adresu i pristupite pridruženoj web stranici.

WAP profil (Meni 4.4)

Pomoću ovog izbornika odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom povezivanja s bežičnim internetom. Također možete dodati ili urediti profil. ► str. 67

Isprazni cache (Meni 4.5)

Pomoću ovog izbornika očistite informacije spremljene u cache.

Poruke *(Meni 5)*

Koristite izbornik **Poruke** da biste poslali i primili SMS i MMS poruke. Također možete koristiti značajke push poruka i info usluge mreže.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke**.

Nova poruka *(Meni 5.1)*

Pomoću ovog izbornika sastavite ili pošaljite poruke.

SMS *(Meni 5.1.1)*

Usluga Short Message Service (SMS - usluga kratkih poruka) omogućuje slanje ili primanje tekstualnih poruka koje mogu sadržavati jednostavne slike, animirane slike i melodije.

1. Unesite svoju poruku.



Maksimalan dopušteni broj znakova u SMS-u ovisi o davatelju usluge. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će poruku razdijeliti.

2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Umetni:** dodavanje obrazaca, unosa u kontakte ili favorita.
- **Dodaj sliku/Dodaj animacija/Dodaj melodiju:** prilaže jednostavnu sliku, animiranu sliku ili melodiju.
- **Dodaj:** prilaže unos iz kontakata kao posjetnicu ili podatke kalendara kao privitak u obliku datoteke.
- **Izgled teksta:** mijenja atribute teksta.

3. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi i pošalji** ili **Pošalji**.

4. Unesite telefonski broj.

Da biste poruku poslali za više od jednog primatelja, popunite dodatna polja odredišta.

5. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali poruku.

MMS *(Meni 5.1.2)*

Usluga MMS poruka (Multimedia Message Service) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, video zapisa i zvučnog zapisa s telefona na telefon ili s telefona na e-mail.

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov poruke te pritisnite [OK/↵].

3. Odaberite redak **Slika i video** ili **Zvuk** te dodajte slikovnu, video ili zvučnu datoteku.



- Maksimalna dozvoljena veličina poruke može se razlikovati, ovisno o pružatelju usluge.
- Ovisno o vrsti datoteke ili o DRM (Digital Rights Management) sustavu, neke datoteke možda nećete moći poslati.

4. Odaberite redak **Poruka**.

5. Unesite tekst poruke te pritisnite [OK/↵].

6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima uređivanja poruka:

- **Uredi**: uređuje naslov ili tekst vaše poruke.
- **Promijeni sliku/Promijeni video/Promijeni zvuk**: promjena dodane stavke.
- **Dodaj stranicu**: dodavanje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom [Lijevo] ili [Desno].
- **Obriši stranicu**: briše dodanu stranicu.
- **Uredi stranicu**: mijenja trajanje prikaza stranice ili stranicu pomiče prema naprijed između ostalih stranica.
- **Dodaj**: priložite unos iz kontakata kao posjetnicu ili podatke iz kalendara kao oblik privitaka datoteke.

- **Obriši naslov/Obriši poruku**: briše naslov ili tekst.
- **Ukloni medije/Ukloni zvuk**: uklanja dodanu stavku.

7. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.

8. Unesite broj telefona ili e-mail adresu.

Da biste poruku poslali za više od jednog primatelja, popunite dodatna polja odredišta.

9. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali poruku.

Moje poruke (Meni 5.2)

Putem ovog izbornika pristupate porukama koje ste primili, poslali ili koje nisu uspješno poslano.









Dolazne poruke (Meni 5.2.1)

Ova mapa sadrži sve poruke koje ste primili.

Prikaz poruke

Na popisu poruka mogu se pojaviti sljedeće ikone koje prikazuju vrstu poruke:

-  SMS
-  MMS

-  MMS obavijesti ( : Preuzimanje,  : Neuspjelo preuzimanje)
-  Glasovna pošta
-  Push poruka web poslužitelja
-  Konfiguracijska poruka, sadrži mrežne parametre pružatelja usluga
-  CB (Cell broadcast) poruke info usluge mreže
-  Izvještaj o isporuci poslanih poruka

- ☒ • Ovisno o sustavu Upravljanja digitalnim pravima (DRM - Digital Rights Management) poruke s web sadržajem možda nećete moći prosljeđivati.
- Ikona ! pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke označava niski prioritet.

Mogućnosti poruka

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

SMS poruke

- **Odgovor putem:** odgovori pošiljatelju SMS-om ili MMS-om.
- **Prosljedi:** prosljeđivanje poruke drugima.

- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon/Premjesti na SIM:** premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Kopiraj unos:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Kopiranje medija:** spremanje medijskog sadržaja iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja. Možete zaštititi samo one poruke koju su pohranjene u memoriji telefona.
- **Blokiraj broj:** dodavanje pošiljateljevog broja na popis blokiranih brojeva kako biste odbacili poruke pošiljatelja.

MMS poruke/MMS obavijesti

- **Preuzmi:** preuzimanje MMS poruke s MMS poslužitelja.
- **Odgovori tekstualnom porukom:** slanje odgovora pošiljatelju SMS-om.
- **Odgovori multimedijском porukom:** slanje odgovora pošiljatelju MMS-om.
- **Prosljedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje poruke.

- **Kopiraj unos:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Kopiranje medija:** spremanje medijskog sadržaja iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja.
- **Pojedinosti:** pristup svojstvima poruke.

Konfiguracijske poruke

- **Instalirati:** primjena konfiguracije specificirane u poruci na telefonu.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja.

Push poruke

- **Idi na URL:** povezivanje s URL adresom navedenom u poruci.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Kopiraj unos:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja.

CB poruke

- **Spremi:** spremanje poruke u memoriju telefonu.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Kopiraj unos:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.

Izvještaj o isporuci

- **Obriši:** briše izvještaj.
- **Kopiraj unos:** spremanje URL-a, e-mail adresa ili telefonskih brojeva izvještaja.
- **Zaštita:** zaštita izvještaja od brisanja.



Priprema *(Meni 5.2.2)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste spremili za kasnije slanje.

Odlazne poruke (Meni 5.2.3)

Ova mapa pohranjuje poruke koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.

Sljedećim ikonama prikazan je status poruke:

-  Slanje u tijeku
-  Slanje nije uspjelo

Dok gledate poruku, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji ponovo:** ponovni pokušaj slanja poruke.
- **Prosljedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Kopiraj unos:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja.
- **Pojedinosti:** pristup svojstvima poruke.

Poslane poruke (Meni 5.2.4)

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste poslali.

Dok gledate poruku, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Prosljedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Kopiraj unos:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja.
- **Pojedinosti:** pristup svojstvima poruke.

Moje mape (Meni 5.2.5)

Koristite ovaj izbornik za stvaranje novih mapa i organiziranje novih poruka.

Stvaranje nove mape

1. Pritisnite <Da>.
2. Unesite naziv mape i pritisnite <OK>.

Korištenje mogućnosti za mapu

Na popisu mapa pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori:** otvaranje odabrane mape.
- **Dodaj mapu:** dodavanje nove mape.
- **Promijeni ime:** promjena naziva mape.
- **Obriši:** brisanje odabrane mape.

Obrasci (Meni 5.3)

Pomoću ovog izbornika možete stvoriti SMS obrasce rečenica koje često upotrebljavate, koje možete otvarati i umetati prilikom sastavljanja SMS poruka.

Stvaranje obrasca

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite poruku i pritisnite <OK>.

Mogućnosti obrasca

Na popisu obrazaca pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređuje odabrani obrazac.
- **Pošalji:** sastavljanje i slanje nove poruke.
- **Obriši:** briše odabrani obrazac.
- **Dodaj novi:** dodavanje novog obrasca.

Obriši sve (Meni 5.4)

Pomoću ovog izbornika odjednom izbrišite sve poruke u svakoj mapi s porukama.

1. Pritisnite [OK/↵] da biste označili mape poruka koje treba očistiti.
Pritiskom dvaput na tipku prikazuje se vrsta poruke te možete odrediti koje želite očistiti.
2. Pritisnite <Obriši>.
3. Pritisnite [OK/↵] kako biste odabrali potvrdni okvir i obrisali zaštićenu poruku, pa pritisnite <Da>.
4. Da biste potvrdili brisanje, pritisnite <Da>.

Postavke (Meni 5.5)

Koristite ovaj izbornik da biste postavili različite mogućnosti za korištenje usluge slanja i primanja poruka.

SMS (Meni 5.5.1)

Možete konfigurirati SMS postavke.

- **Postavke slanja:** postavite mogućnosti za slanje SMS poruka:

Odgovor od istog centra: omogućuje primatelju da odgovori putem vašeg SMS poslužitelja.

Izveštaj o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava da li je poruka isporučena.

Odabir prijenosa: odaberite ili **GSM** ili **Prporučen GPRS**, ovisno o vašoj mreži.

- **Blokiraj broj:** spremite telefonske brojeve s kojih želite odbaciti poruke.
- **Postavljeni profil:** odaberite neki od SMS profila postavki.
- **Postavke profila:** promjena svojstava pojedinog profila.

Uslužni centar: pohranite ili promijenite broj poslužitelja za SMS poruke.

Postavljeno odredište: unesite postavljeno odredište.

Vrsta poruke: postavlja zadanu vrstu poruka. Mobilni će operater poruku automatski pretvoriti u odabrani oblik.

Period slanja: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na SMS poslužitelju.

Ime postavke: unos naziva profila.

MMS (Meni 5.5.2)

Možete konfigurirati MMS postavke.

- **Postavke pošiljanja:** određivanje postavki slanja MMS poruka:

Izveštaj o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava da li je poruka isporučena.

Skrivena adresa: postavljanje da se ne vidi broj na telefonu primatelja.

Čitaj odgovor: s porukom pošaljite potvrdu o čitanju.

Prioritet: postavljanje razine prioriteta za poruke.

Vrijeme isteka: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na MMS poslužitelju.

Vrijeme slanja: postavljanje vremena odgode slanja poruka.

- **Postavke preuzimanja:** određivanje postavka primanja MMS poruka:

Odbijanje nepoznatih pošiljatelja: odbacivanje poruka od nepoznatih pošiljatelja.

Primanje reklama: prihvatanje reklama.

Dopusti informaciju: prihvatanje informativnih poruka.

Dopuštenje osobnog: prihvaćanje malih oglasa.

Dopuštanje izvještaja: postavljanje mreže tako da obavještava pošiljatelja da vam je poruka isporučena.

Prijem unutar domaće mreže: određuje se preuzima li telefon automatski nove poruke kada se nalazite u području matičnog davatelja usluga.

Prijem u inozemstvu: određuje preuzima li telefon automatski nove poruke kada ste u roamingu.

Prijem unutar matične mreže ili van zemlje ima sljedeće mogućnosti:

- **Ručno:** telefon prikazuje obavijesti. Koristite mogućnost **Preuzmi** da biste ručno preuzeli nove poruke.
- **Automatski:** mobilni će telefon automatski preuzimati poruke s poslužitelja.
- **Odbaci:** mobilni telefon odbacuje sve poruke.
- **Profil:** odabir profila povezivanja koji će se koristiti za MMS. Također možete dodati ili urediti profil. ► str. 67

Push poruka (Meni 5.5.3)

Možete promijeniti postavke za primanje push poruka s poslužitelja bežičnog weba.

- **Primanje:** određivanje kako će telefon primati push poruke.
- **Crna lista:** upravljanje blokiranim adresama servera.

Info usluge (Meni 5.5.4)

Možete promijeniti postavke za primanje CB poruka.

- **Primanje:** odaberite želite li primati info usluge mreže ili ne.
- **Popis kanala:** označava kanale s kojih želite primati CB poruke. Za pojedinosti se obratite mobilnome operateru.
- **Jezik:** odaberite željeni jezik u kojem se prikazuje poruka info usluge.

Status memorije (Meni 5.6)


Pomoću ovog izbornika možete pregledati količinu memorije koja je trenutno u upotrebi u pojedinoj mapi poruka.

Datoteke (Meni 6)

Izbornik **Datoteke** omogućuje pristup slikama, video, i zvučnim datotekama spremljenim u memoriji telefona.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Datoteke**.



Ovisno o sustavu DRM (Digital Rights Management), poruke s web-sadržajem možda nećete moći prosljeđivati. One su označene  ikonom.

Slike (Meni 6.1)

Na ovom su izborniku prikazane fotografije koje ste snimili i slike koje ste skinuli ili primili u porukama.

Prikazivanje slike

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Odaberite sliku.

Prikaz svih slika listanjem.

Fotografije možete prikazati listanjem, sekvencionalnim pregledom svake fotografije trenutne mape.

1. Odaberi **Fotografije**.

2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Listanje**.
3. Odaberite vrijeme između pojavljivanja slika.
Počinje listanje slika.
4. Pritisnite **<Stop>** da biste zaustavili listanje slika.

Upotreba mogućnosti slika

Prilikom prikaza slike, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis**: povratak na popis slika.
- **Pošalji MMS-om**: slanje datoteke putem MMS poruke.
- **Postavi za**: postavite fotografiju kao pozadinu glavnog zaslona ili identifikacijsku sliku pozivatelja za unos u kontaktima.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promijeni ime**: mijenja naziv datoteke.
- **Premjesti u Naj slike**: datoteku premješta u mapu **Naj slike**.
- **Premjesti u Skinute slike**: datoteku premješta u mapu **Skinute slike**.
- **Premjesti u Fotografije**: datoteku premješta u mapu **Fotografije**.

- **Zaštita:** štiti datoteku od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

Video (Meni 6.2)

Ovaj izbornik prikazuje video zapise koje ste snimili, preuzeli ili primili u poruci.



Video zapisi koji su snimljeni pomoću drugih uređaja, kao što su kamere, možda se neće pravilno reproducirati.

Reprodukcija videa

1. Odaberite video mapu.
2. Odaberite video.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK/	Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
▲/▼	Podešava glasnoću.
Dolje	Zaustavlja reprodukciju.

Mogućnosti videa

Na zaslonu video, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis:** povratak na popis videa.
- **Pošalji MMS-om:** slanje datoteke putem MMS poruke.
- **Postavi za pozadinu:** postavite video kao pozadinu glavnog zaslona.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promijeni ime:** mijenja naziv datoteke.
- **Premjesti u Naj video:** datoteku premješta u mapu **Naj video**.
- **Premjesti u Skinuti video:** datoteku premješta u mapu **Skinuti video**.
- **Premjesti u Video:** datoteku premješta u mapu **Video zapis**.
- **Zaštita:** štiti datoteku od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

Zvukovi (Meni 6.3)

Ovaj izbornik prikazuje glasovne bilješke koje ste snimili i datoteke zvuka koje ste skinuli ili primili u porukama.

Reprodukcija zvučnog isječka

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Odaberite zvučni isječak. O glasovnim bilješkama, pogledajte **Diktafon**. ► str. 32

Upotreba mogućnosti zvuka

Na zaslonu zvukovi, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis:** povratak na popis zvukova.
- **Pošalji MMS-om:** slanje datoteke putem MMS poruke.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promijeni ime:** mijenja naziv datoteke.
- **Premjesti u Naj zvukove:** datoteku premješta u mapu **Naj zvukovi**.
- **Premjesti u Skinute zvukove:** datoteku premješta u mapu **Skinuti zvukovi**.
- **Premjesti u Zvučni zapisi:** premještanje datoteke u mapu **Popis glasovnih zapisa**.

- **Zaštita:** štiti datoteku od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

Druge datoteke (Meni 6.4)

U ovu mapu pohranjuju se datoteke koje ste primili, ali ih telefon ih ne podržava. Vaš telefon te datoteke ne može pokrenuti. Neki od oblika datoteka koji nisu podržani su: *.doc, *.ppt i *.txt.

Dok gledate popis datoteka, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Obriši:** briše odabranu datoteku ili sve datoteke.
- **Promijeni ime:** mijenja naziv datoteke.
- **Zaštita:** štiti datoteku od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

Status memorije (Meni 6.5)

Pomoću ovog izbornika pogledajte podatke o memoriji medijskih stavki pojedine mape. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pogledali status memorije po veličini ili po broju stavki.

Kalendar *(Meni 7)*

Izbornik **Kalendar** vam omogućuje praćenje rasporeda događanja.

Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kalendar**.

Pregled kalendara

Kada uđete u izbornik **Kalendar**, pojavljuje se kalendar s Pregledom po mjesecima s današnjim datumom označenim plavim okvirom.

Odabiranje dana

- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste mijenjali odabir po danima.
- Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste mijenjali odabir po tjednima.
- Pritisnite [▲/▼] da biste mijenjali odabir po mjesecima.

Uporaba mogućnosti kalendara

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Način pogleda:** promijenite način pregleda kalendara. ► str. 52
- **Snimanje:** dodajte novi događaj. ► sljedeći odlomak
- **Idi na:** odaberite današnji ili određeni datum.
- **Sortiraj po:** razvrstavanje događaja prema njihovoj vrsti.
- **Obriši:** brisanje stavki pohranjenih u kalendaru pomoću različitih mogućnosti za brisanje.



Ponavljanje događaja možete obrisati samo u Pregledu po danima.

- **Propušteni alarmi:** pregled događaja s propuštenim alarmima.
- **Status memorije:** pristupanje memorijskim podacima za pojedine događaje pohranjene u kalendaru.

Stvaranje događaja

U kalendar možete pohranjivati stavke rasporeda događanja, godišnjice, bilješke i obaveze. Moguće je pohraniti nekoliko događaja za svaki dan.

Unos novog planiranog događaja

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Snimanje** → **Raspored**.
3. Unesite podatke ili promijenite postavke:
 - **Naslov:** unesite naziv događaja.
 - **Opis:** unesite pojedinosti o događaju.
 - **Datum početka i Vrijeme početka:** unesite datum početka i vrijeme događaja.
 - **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
 - **Datum završetka i Vrijeme završetka:** unesite završni datum i vrijeme događaja.
 - **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
 - **Lokacija:** unos informacija o mjestu održavanja događaja.
 - **Alarm:** postavljanje alarma za događaj.

- **Prije:** postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
- **Ton alarma:** odaberite ton alarma.
- **Ponavljanje:** postavite ponavljanje događaja i odaberite jedinicu ponavljanja.
- **Do:** ako će se događaj ponavljati, postavite datum kraja.

4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili događaj.

Unos nove godišnjice

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Snimanje** → **Godišnji događaj**.
3. Unesite podatke ili promijenite postavke:
 - **Događaj:** unos informacija o godišnjici.
 - **Datum:** unos datuma.
 - **Alarm:** odabir alarma za godišnjicu.
 - **Prije:** postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
 - **Vrijeme alarma:** unesite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.

- **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
 - **Ton alarma:** odaberite ton alarma.
 - **Ponavljanje svake godine:** odredite da vas telefon svake godine podsjeća na godišnjicu.
4. Pritisnite **<Spremi>** da biste spremili događaj.

Unos bilješke





1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Snimanje** → **Bilješka**.
3. Unesite bilješku i pritisnite **<Spremi>**.

Unos stavke obaveze

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Snimanje** → **Obaveze**.
3. Unesite podatke ili promijenite postavke:
 - **Obaveze:** unesite informacije o stavci.
 - **Datum početka:** unesite datum početka.
 - **Rok završetka:** unesite završni datum.
 - **Prioritet:** odaberite razinu prioriteta.
4. Pritisnite **<Spremi>** da biste spremili događaj.

Pregled događaja

Pošto u raspored unesete događaje, u dnu kalendara pojaviti će se njihove ikone i broj događaja za određeni dan.

-  Planirani događaj
-  Godišnjica
-  Stavka obaveze
-  Bilješka

Pristupanje događaju

1. Odaberite datum na kalendaru da biste prikazali događaje za dan.
2. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pristupili drugim događajima na rasporedu toga dana.

Uporaba mogućnosti događaja

Tijekom pregledavanja nekog događaja pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje događaja.
- **Snimanje:** dodavanje novog događaja.
- **Pošalji preko:** slanje događaja preko SMS-a, MMS-a ili infracrvenog porta.
- **Način pogleda:** promijenite način pogleda kalendara.

- **Obriši:** brisanje događaja.
- **Status memorije:** pristupanje memorijskim podacima za pojedine događaje pohranjene u kalendaru.





Pregledavanje događaja u drugom načinu

Prikaz kalendara možete promijeniti na Pregled po danima ili na Pregled po tjednima. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite način prikaza **Način pogleda**.

Po danima

Možete pregledati događaje za odabrani datum. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Sljedeće ikone pojavljuju se kao oznake statusa događaja:


-  Alarm postavljen
-  Ponavljanje događaja
-  Prioritet obaveze (●: visoki, ●: normalni, ○: niski)
-  Obavljena stavka obaveze

Po tjednima

Možete pregledati događaje za odabrani tjedan. Čelija na rasporedu označava prisutnost informacija o stavci rasporeda. Odaberite čeliju u danu koji želite.

Kamera (Meni 8)

Pomoću modula kamere ugrađene u telefon možete slikati fotografije i snimati video.


Da biste pristupili ovom izborniku, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Kamera** ili pritisnite i držite [].



- ☒ • Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima upotreba kamera nije dopuštena.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ugroziti nečiju privatnost.

Snimanje fotografija

Fotografije možete snimati u različitim načinima. Fotografije su u obliku JPEG zapisa.


- ☒ Ako fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u uvjetima jakog osvjetljenja, mogu nastati sjene na fotografijama.

1. Da biste uključili kameru, idite na izbornik **Kamera** ili pritisnite i držite [].
2. Prilagodite sliku koju želite snimiti.

- Pritisnite <> da biste koristili mogućnosti kamere.
 - ▶ sljedeći odlomak
 - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 54
3. Pritisnite [] da biste snimili fotografiju. Fotografija se sprema u mapu **Fotografije**.

4. Da biste	Pritisnite
pristupili mogućnostima fotografije	<Opcije>. ▶ str. 54
izbrisali fotografiju	[C], a zatim <Da>.
se vratili u način za slikanje	<Pregled>.

Upotreba mogućnosti kamere u načinu za slikanje

U načinu za slikanje pritisnite <> da biste pristupili sljedećim opcijama:

- **Snimanje:** prebacivanje u način za snimanje.
- **Način:** snimanje fotografije u sljedećim načinima:
Jedan snimak: snimate fotografiju u normalnom načinu. Možete odabrati želite li da kamera automatski spremi fotografiju ili ne.

Uzastopno: možete odabrati koliko će se fotografija snimiti te brzinu okidanja.


Mozaik snimak: snimanje nekoliko slika koje se spremaju u zajednički okvir. Možete odabrati postav.

- **Efekti:** promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Okviri:** primjena ukrasnog okvira.
- **Odbrojanje:** namještanje odgođenog snimanja fotografije.
- **Idi u Fotografije:** otvaranje mape **Fotografije**.
- **Postavke:** mijenjanje zadanih postavki snimanja fotografije.

Veličina: odabir veličine slike.

Kvaliteta: odaberite postavku kvalitete slike.

Tražilo: odaberite zaslon pregleda.

Zvuk okidača: odaberite zvuk koji će se čuti nakon što pritisnete otvaranje poklopca kamere, [].

Zumiranje zvuka: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

Jasnoća zvuka: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetline.

- **Prečaci:** pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti u načinu za slikanje.

Upotreba tipkovnice u načinu za slikanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu slikanja.

Tipka	Funkcija
Lijevo/Desno	Prilagođavanje osvjetljenja slike.
Gore/Dolje	Zumiranje.
▲	Okretanje slike okomito.
▼	Prikaz zrcalne slike.
1	Prebacivanje u način za snimanje. ► str. 55
2	Promjena veličine slike.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Mijenjanje načina snimanja.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.

Tipka	Funkcija
7	Odabire ukrasni okvir.
8	Postavljanje odgođenog slikanja.
9	Otvora mapu Fotografije .
✳	Promjena zaslona pregleda.

Mogućnosti fotografije

Nakon spremanja fotografije, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled:** pristup jednoj od uzastopno snimljenih fotografija.
- **Fotografiraj novu:** povratak u način snimanja.
- **Pošalji MMS-om:** slanje datoteke putem MMS poruke.
- **Postavi za:** postavite fotografiju kao pozadinu glavnog zaslona ili identifikacijsku sliku pozivatelja za unos u kontaktima.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promijeni ime:** mijenja naziv datoteke.
- **Idi u Fotografije:** otvaranje mape **Fotografije**. ► str. 46

- **Zaštita:** štiti datoteku od brisanja.
- **Pojediniosti:** pristup svojstvima datoteke.

Fotografiranje zaklopljenim telefonom

1. Pritisnite i držite [].
2. Pritisnite [] da biste okomito zakrenuli sliku ili [] da biste prikazali zrcalnu sliku.
3. Pritisnite [] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.

Snimanje videa

Možete snimiti video onog što je prikazano na zaslonu kamere te spremiti.

1. U načinu snimanja pritisnite [**1**].
2. Prilagodite sliku koju želite snimiti.
 - Pritisnite <> da biste koristili mogućnosti kamere. ► sljedeći odlomak
 - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ► str. 56
3. Pritisnite [] da biste započeli sa snimanjem.

4. Pritisnite [] ili funkcijsku tipku da biste prekinuli snimanje. Video se automatski sprema u mapu **Video zapis**.

5. Da biste	Pritisnite
reproducirali video	[OK/].
mogućnosti videa	< Opcije >. ► str. 57
obrisali video	[C], a zatim < Da >.
se vratili u način snimanja	< Pregled >.

Mogućnosti kamere u načinu snimanja

U načinu za snimanje pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Fotografiranje:** prebacivanje u način slikanja.
- **Efekti:** promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Odbrojanje:** namjestite odgođeni početak snimanja.
- **Idi u Video zapise:** pristup mapi **Video zapis**.
- **Postavke:** mijenjanje sljedećih postavki za snimanje video zapisa:

Veličina: odaberite veličinu okvira.

Tražilo: odaberite zaslon pregleda.

Audio zapis: snimanje zvuka u video zapisu.

Zumiranje zvuka: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

Jasnoća zvuka: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetline.

- **Prečaci:** prikaz funkcija tipki koje možete koristiti u načinu za snimanje.

Upotreba tipkovnice u načinu za snimanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu snimanja:

Tipka	Funkcija
Lijevo/Desno	Prilagođavanje osvjetljenja slike.
Gore/Dolje	Zumiranje.
▲	Okretanje slike okomito.
▼	Prikaz zrcalne slike.

Tipka	Funkcija
1	Prebacivanje u način za snimanje. ► str. 52
2	Promjena veličine okvira.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
7	Bez zvuka ili sa zvukom.
8	Postavljanje odgođenog slikanja.
9	Ide u mapu Video zapis .
*	Promjena zaslona pregleda.

Mogućnosti videa

Nakon spremanja video zapisa, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimi novi:** povratak u način za snimanje.
- **Pošalji MMS-om:** slanje datoteke putem MMS poruke.
- **Postavi za pozadinu:** postavite video kao pozadinu glavnog zaslona.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promijeni ime:** mijenja naziv datoteke.
- **Idi u Video zapise:** pristup mapi **Video zapis**. ► str. 47
- **Zaštita:** štiti datoteku od brisanja.
- **Projedinosti:** pristup svojstvima datoteke.

Postavke (Meni 9)

Izbornik **Postavke** pruža vam različite mogućnosti postava kako biste telefon prilagodili svojim željama i potrebama. Postavke također možete vratiti na zadani status.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite <**Meni**> u načinu mirovanja i odaberite **Postavke**.

Vrijeme & datum (Meni 9.1)

Pomoću ovog izbornika promijenite prikazano vrijeme i datum na telefonu. Prije namještanja vremena, u izborniku **Svjetsko vrijeme** potrebno je odabrati vremensku zonu. ► str. 33

- **Postavi vrijeme:** unos trenutnog vremena.
- **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
- **Format za vrijeme:** odaberite oblik vremena.
- **Postavi datum:** unesite trenutni datum.
- **Početni dan kalendara:** odredite kojim danom u tjednu započinje kalendar.

Postavke telefona (Meni 9.2)

Mnoge različite funkcije telefona možete prilagoditi svojim potrebama.

Jezik (Meni 9.2.1)

Pomoću ovog izbornika odaberite jedan od nekoliko jezika za tekst prikaza.

Pozdravna poruka (Meni 9.2.2)

Pomoću ovog izbornika unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.

Aktiviraj IR-vezu (Meni 9.2.3)


Pomoću ovog izbornika možete, putem infracrvenog porta, razmjenjivati podatke između računala i telefona koji podržavaju standard za infracrvenu vezu.


- ☒ Funkciju infracrvene veze ne možete koristiti dok koristite multimedijske funkcije kao što su diktafon i kamera ili obrnuto.

Pomoću PC-računala

Odaberite **S PC-jem** da biste s računalom koristili funkciju infracrvene veze.

Prije upotrebe infracrvene veze, učinite sljedeće:

- podesite i aktivirajte infracrveni odašiljač (koji koristi protokol IrDA) na računalu.
- aktivirajte infracrveni odašiljač na mobilnome telefonu; u gornjem retku na zaslonu biti će prikazana ikona infracrvenog odašiljača ().
- usmjerite infracrveni priključak na mobilnome telefonu prema infracrvenome priključku na računalu ili drugome mobilnom telefonu.

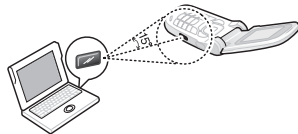

Ako se ne uspostavi veza između mobilnog telefona i uređaja koji podržava infracrvenu vezu, odašiljač će automatski biti isključen.

Primanje podataka s drugog telefona

1. Međusobno poravnajte IR-portove na oba mobilna telefona.
2. Unutar izbornika **Aktiviraj IR-vezu** odaberite **S telefonom**.
3. Kad se prikaže popis primljenih podataka, odaberite jednu od dviju mogućnosti:

Da biste spremili pojedinačni unos, učinite sljedeće:

- a. Odaberite željeni unos s popisa.
- b. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Spremi** da biste spremili podatke.
U protivnom, odaberite **Odbaci** da biste izbrisali podatke.

Da biste spremili sve podatke, učinite sljedeće:

Na popisu unosa pritisnite **<Opcije>** da biste odabrali jednu od sljedećih mogućnosti:

- **Sve spremi**: spremanje svih podataka.
- **Pohrani sve kartice s imenom**: spremanje svih unosa u Imenik.

- **Pohrani sve stavke rasporeda**: spremanje svih kalendarskih stavki.

U suprotnom, odnosno ako želite izbrisati podatke, odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

- **Odbaci sve**: brisanje svih podataka.
- **Odbaci sve kartice s imenom**: brisanje svih unosa u Imenik.
- **Odbaci sve stavke rasporeda**: brisanje svih stavki kalendara.

Slanje podataka na drugi telefon

Infracrvenom vezom možete poslati stavke imenika i elemente kalendara.

1. Međusobno poravnajte IR-portove na oba mobilna telefona.
2. Unutar izbornika **Aktiviraj IR-vezu** odaberite **S telefonom**.
3. U odgovarajućem izborniku odaberite željenu stavku.
4. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji preko** → **Infracrveno**.

Prečaci (Meni 9.2.4)

Možete koristiti tipke za kretanje kao prečace da biste izravno pristupili određenim izbornicima iz načina mirovanja. Upotrijebite ovaj izbornik da biste nekoj tipki dodijeliti prečac.

Dodjeljivanje izbornika s prečacima

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečaca.
2. Odaberite izbornik koji ćete dodijeliti tipki.

Upotreba mogućnosti prečaca

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Promijeni:** dodijeli ili promijeni izbornik s prečacima.
- **Obriši:** deaktivira prečac koja je dodijeljena odabranom tipki.
- **Obriši sve:** deaktivira sve dodijeljene prečace.

Zaključaj tipku za glasnoću (Meni 9.2.5)

Pomoću ovog izbornika odredite hoće li, ako tijekom dolaznog poziva pritisnete i zadržite [▲/▼] zvono utihnuti ili će poziv biti odbijen.

Posebne postavke (Meni 9.2.6)

Možete uključiti i isključiti značajku za automatsko ponovno pozivanje ili prihvaćanje poziva.

- **Auto. ponovno pozivanje:** postavljanje telefona da nakon neuspjela pokušaja uspostavljanja veze, do deset puta nastavi s nazivanjem određenog telefonskog broja.
- **Aktivni poklopac:** odgovorite na dolazni poziv otvaranjem telefona.
- **Odgovor bilo kojom tipkom:** odgovorite na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipku, osim na <**Odbaci**> ili [📞].

Postavke zaslona (Meni 9.3)

Pomoću ovog izbornika promijenite postavke zaslona i pozadinskog osvjetljenja.

Pozadina (Meni 9.3.1)

Možete promijeniti postavke za način mirovanja.

- **Glavni zaslon:** odaberite sliku ili videoisječak koji će se prikazati na glavnom zaslonu.
- **Položaj teksta:** odabir položaja teksta. Ako ne želite da se tekst prikazuje u načinu mirovanja, odaberite **Isključeno**.

- **Način teksta:** odabir izgleda pisma.
- **Boja teksta:** odabir boje pisma.
- **Grafički logo:** postavite prikaz grafičke ikone na zaslonu u načinu mirovanja umjesto logoa davatelja usluge. Ova opcija moguća je samo ako ste porukom primili grafičku ikonu.

Boje izbornika (Meni 9.3.2)

Za izbornike možete odabrati setove boja izbornika.

Osvjetljenje (Meni 9.3.4)

Namjestite svjetloću zaslona za različite svjetlosne uvjete.

Kontrast (Meni 9.3.4)

Namjestite kontrast pojedinog zaslona za različite svjetlosne uvjete.

Pozadinsko svjetlo (Meni 9.3.5)

Možete odabrati koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno, te koliko će dugo zaslon ostajati u prigušenom načinu kad je pozadinsko svjetlo isključeno.

- **Glavni zaslon normalan:** odaberite koliko će dugo pozadinsko svjetlo ostajati uključeno.

- **Glavni zaslon prigušen:** odaberite koliko će dugo zaslon ostati prigušen nakon isključivanja pozadinskog svjetla. Nakon navedenog vremena zaslon se isključuje.

Prikaz biranja (Meni 9.3.6)

Pomoću ovog izbornika odaberite boju fonta za brojeve unesene prilikom biranja.

Prikaži podatke pozivatelja (Meni 9.3.7)

Pomoću ovog izbornika odredite da telefon prikazuje napomene o propušteni pozivima s podacima o pozivatelju posljednjeg propuštenog poziva. Da biste omogućili prikazivanje informacija o pozivatelju na vanjskom zaslonu, odaberite **S zaslonom poklopca**.

Postavke tona (Meni 9.4)

Pomoću ovog izbornika prilagodite različite postavke tona.

Dolazni pozivi (Meni 9.4.1)

Pomoću ovog izbornika promijenite postavke zvuka dolaznih poziva.

- **Ton zvona:** odaberite ton zvona koji će biti korišten kao zvono poziva.

- **Glasnoća:** odaberite glasnoću zvona.
- **Vrsta zvona:** odredite način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.

Ton tipkovnice *(Meni 9.4.2)*

U ovome izborniku možete odabrati ton kojim će se mobilni telefon oglasiti ako pritisnete neku tipku.

- ☒ Možete podesiti glasnoću tonova tipki pomoću [▲/▼] u načinu mirovanja.

Ton poruke *(Meni 9.4.3)*

Pomoću ovog izbornika pojedinačno promijenite postavke zvona za dolazne SMS i MMS poruke i poruke info usluga.

- **Ton:** odaberite jedan od nekoliko tonova poruke.
- **Vrsta zvona:** odredite kako želite da vas se obavještava o dolasku poruke.
- **Ponavljanje:** odredite koliko će vas puta mobilni telefon obavijestiti o primitku nove poruke.

Ton uklj./isklj. *(Meni 9.4.4)*

U ovom izborniku možete odabrati melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključanja i isključenja.

On poklopca *(Meni 9.4.5)*

Pomoću ovog izbornika odaberite zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati prilikom otklapanja i zaklapanja telefona.

Bešumno *(Meni 9.4.6)*

Pomoću ovog izbornika odredite kako će vas telefon upozoravati na pojedine događaje tijekom bešumnog načina rada.

Dodatni tonovi *(Meni 9.4.7)*

Pomoću ovog izbornika prilagodite dodatne tonove telefona.

- **Podsjetnik svake minute:** postavite telefon da se oglašava zvučnim signalom za svaku minutu odlaznog poziva te da vas tako obavještava o duljini razgovora.
- **Ton priključenja:** postavite telefon da oglasi zvučnim signalom uspješnu uspostavu veze.
- **Obavijesti tijekom poziva:** postavite telefon da se oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.
- **Obavijesni signali:** postavite telefon da se oglasi zvučnim signalom ako ste napravili pogrešku ili ako nešto nije u redu s telefonom.

Mrežne usluge (Meni 9.5)

Pomoću ovog izbornika pristupite mrežnim uslugama. Pojediniosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge, možete zatražiti od mobilnog operatera.

Preusmjeravanje (Meni 9.5.1)

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na telefonski broj koji navedete.

1. Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
 - **Uvijek:** preusmjeravanje svih poziva.
 - **Zauzeto:** preusmjeravanje poziva ako ste zauzeti drugim pozivom.
 - **Nema odgovora:** preusmjeravanje poziva ako ne odgovorite na njega.
 - **Nedostupno:** pozivi će biti preusmjereni ako se nalazite izvan područja koje pokriva vaš mobilni operater ili ako je mobilni telefon isključen.
 - **Otkazi sve:** prekid svih preusmjeravanja.
2. Odaberite vrstu poziva koji želite preusmjeriti.
3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili preusmjeravanje poziva, odaberite **Deaktivirano**.

4. Pomaknite se u redak **Preusmjereno na**.
5. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive.
6. Ako ste odabrali **Nema odgovora**, pomaknite se na redak **Sekunde** te odaberite koliko dugo mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.
7. Pritisnite **<Odaberi>**.

Zabrana poziva (Meni 9.5.2)

Ovom mrežnom uslugom možete ograničiti odlazne pozive.

1. Odaberite mogućnost zabrane poziva:
 - **Svi odlazni pozivi:** zabranjeni su svi odlazni pozivi.
 - **Međunarodni:** zabranjeni su međunarodni pozivi.
 - **Međunarodni osim domaćih:** tijekom boravka u inozemstvu dopušteno je samo pozivanje brojeva unutar zemlje u kojoj se trenutno nalazite te prema vašoj matičnoj zemlji.
 - **Svi dolazni pozivi:** zabranjeni su dolazni pozivi.
 - **Dolazni poziv u inozemstvu:** zabranjeni su dolazni pozivi ako telefon koristite izvan matične zemlje.
 - **Otkazi sve:** poništavaju se sve postavke zabrane poziva da bi se pozivi mogli normalno upućivati i primati.

- **Promijeni šifru za zaključavanje:** promijenite šifru zabrane poziva dobivenu od vašeg davatelja usluga.
2. Odaberite vrstu poziva koji želite zabraniti.
 3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili zabranu poziva, odaberite **Deaktivirano**.
 4. Upišite šifru zabrane poziva, koju ste dobili od davatelja usluga, te pritisnite **<Odaberi>**.

Poziv na čekanju (Meni 9.5.3)

Ova vas mrežna usluga obavještava da vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ova mogućnost primjenjivati.
2. Odaberite **Aktiviraj** te pritisnite **<Odaberi>**. Da biste isključili poziv na čekanju, odaberite **Deaktivirano**.

Odabir mreže (Meni 9.5.4)

Pomoću ove mrežne usluge možete odrediti želite li da se prilikom roaminga izvan matičnog područja automatski ili ručno odabere koja će se mreža koristiti. Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njim sklopio sporazum o roamingu.

Slika pozivatelja (Meni 9.5.5)

Možete onemogućiti da vaš telefonski broj bude prikazan na zaslonu telefona osobe koju pozivate. Odaberete li **Postavljeno**, telefon će koristiti osnovnu postavku koja vrijedi za danu mrežu.



Neki mobilni operateri možda neće dopustiti promjenu te postavke.

Glasovna pošta (Meni 9.5.6)

Pomoću ovog izbornika spremite broj poslužitelja glasovne pošte te pristupite vašoj glasovnoj pošti.



Prije pristupa poslužitelju morate unijeti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

- **Spajanje:** povežite se s poslužiteljem glasovne pošte da biste poslušali poruke.
- **Broj glasovnog poslužitelja:** unos telefonskog broja poslužitelja.

Zatvorena grupa korisnika (Meni 9.5.7)

Pomoću ovog izbornika dolazne i odlazne pozive možete ograničiti samo na odabranu grupu korisnika. Pojednostosti o sastavljanju i upotrebi zatvorene grupe korisnika (CUG) možete saznati od svog davatelja usluga.

- **Lista indeksa:** dodavanje, brisanje ili aktiviranje indeksnih brojeva zatvorene grupe korisnika.
- **Izvan pristupa:** omogućuje pozive upućene brojevima koji se ne nalaze u zatvorenoj grupi korisnika. Ta značajka ovisi o tome jeste li pretplaćeni na zatvorenu grupu korisnika.
- **Postavljena grupa:** omogućuje zadanu zatvorenu korisničku grupu koju ste postavili kod svog davatelja usluga. Prilikom upućivanja poziva moći ćete koristiti zadanu zatvorenu grupu korisnika, umjesto odabira grupe s popisa.

Odabir frekvencije (Meni 9.5.8)

Da biste mobilnim telefonom mogli upućivati i primati pozive, on mora biti prijavljen na neku od dostupnih mreža. Ovaj mobilni telefon može koristiti sljedeće vrste mreža: GSM 1900 i kombiniranu GSM 900/1800.

Standardna frekvencija koju mobilni telefon koristi ovisi o državi u kojoj je telefon kupljen. Kad putujete u inozemstvo, nemojte zaboraviti odabrati ispravnu frekvenciju.

Sigurnost (Meni 9.6)

Pomoću ovog izbornika zaštitite telefon od neovlaštene upotrebe tako da upravljate s nekoliko pristupnih kôdova vašeg telefona i SIM kartice.



Upišete li tri puta zaredom pogrešan PIN/PIN 2, SIM kartica će se zablokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodove ste dobili od vašeg davatelja usluga.

PIN provjera (Meni 9.6.1)

Četveroznamenkasti do osmeroznamenkasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti SIM karticu od neovlaštene uporabe. Ako je ta funkcija omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

Promijeni PIN kod (Meni 9.6.2)

Pomoću ovog izbornika promijenite PIN. Da biste promijenili PIN, funkcija provjere PIN-a mora biti omogućena.

Zaključavanje telefon (Meni 9.6.3)

Ovaj izbornik koristite da biste zaštitili telefon od neovlaštene uporabe.

Ako omogućite tu funkciju, nakon svakog uključivanja telefona morati ćete unijeti četveroznamenkastu do osmeroznamenkastu šifru telefona.

Unaprijed postavljena šifra jest **00000000**. Šifru promijenite pomoću izbornika **Promjena šifre**.

Promjena šifre (Meni 9.6.4)

Pomoću ovog izbornika promijenite šifru telefona.

Privatnost (Meni 9.6.5)

Pomoću ovog izbornika zaključajte pristup porukama, datotekama ili svim funkcijama izbornika na telefonu, osim funkcije poziva.

Ako je omogućena opcija privatnosti, morate unijeti šifru telefona da biste pristupili zaključanim stavcima ili funkcijama.

SIM zaključan (Meni 9.6.6)

Ovaj izbornik omogućuje telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom dodjeljivanjem SIM koda zaključavanja. Za upotrebu druge SIM kartice bit će potrebno upisati kôd za otključavanje SIM kartice.

Fiskno biranje (Meni 9.6.7)

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN (Fixed Dial Number, odnosno broj za fiksno biranje), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu skupinu telefonskih brojeva. Kada je ta funkcija omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve pohranjene na SIM kartici.

Promijeni PIN2 kod (Meni 9.6.8)

Ako SIM kartica podržava funkciju, pomoću ove funkcije promijenite trenutni PIN2.

Postavke povezivanja (Meni 9.7)

Pomoću ovog izbornika stvorite i prilagodite profile koji sadrže postavke za povezivanje vašeg telefona s mrežom. Te su vam postavke potrebne za korištenje web pretraživača te slanje MMS poruka.

- ☒ Vaš je telefon zadano podešen za povezivanje s mrežom. Promijenite li postavke bez uputa davatelja usluga, funkcije web pretraživača, MMS-a možda neće ispravno funkcionirati.

Stvaranje profila

1. Pritisnite **<Novi>**. Ako je profil već spremljen, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Dodaj novu**.
2. Unesite pojedine informacije:
 - **Ime profila:** unos naziva profila.
 - **URL:** unesite URL adresu stranice koju želite koristiti kao početnu stranicu.
 - **Proxy:** uključite ili isključite proxy poslužitelja.
 - **IP adresa:** upišite IP adresu proxy poslužitelja.
 - **Port:** unesite broj porta proxy poslužitelja.
 - **DNS:** uključuje ili isključuje DNS (Domain Name Server) adresu.

- **DNS1 i DNS2:** unesite primarnu i sekundarnu DNS adresu.
- **Prijenos:** odaberite vrstu mrežnog prijenosa.
- **Dodatne postavke:** promijenite dodatne mogućnosti. Dostupne mogućnosti variraju, ovisno o postavci prijenosa.

*Ako je način prijenosa postavljen na **GPRS**:*

APN: unesite naziv pristupne točke.

Korisničko ime: unesite korisničko ime.

Šifra: unesite korisničku šifru.

*Ako je način prijenosa postavljen na **GSM**:*

Tel. Broj: unesite PPP telefonski broj.

Korisničko ime: unesite korisničko ime.

Šifra: unesite korisničku šifru.

Vrsta poziva: odaberite vrstu poziva za prijenos podataka.

3. Pritisnite **<Spremi>** da biste spremili profil.

Upotreba mogućnosti profila

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uredite odabrani profil.
- **Obriši:** obrišite profil.
- **Dodaj novu:** dodajte novi profil.

Tvorničke postavke telefona (Meni 9.8)

Koristite ovaj izbornik da biste vratili postavke telefona koje ste promijenili.

1. Pritisnite [**OK**/**Z**] da biste provjerili kategorije postavki koje želite vratiti na tvorničke.
2. Pritisnite <**Poništi**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili vraćanje tvorničkih postavki.
4. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.



Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu šifru možete promijeniti. ► str. 66

Rješavanje problema

Pomoć i osobne potrebe

Da ne biste potrošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

Kada uključite mobilni telefon, na zaslonu se pojavljuje jedna od sljedećih poruka, odnosno neki od dolje navedenih problema:

"Umetnite SIM"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena u mobilni telefon.

"Unesite šifru"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Upišite šifru mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.

"Unesite PIN"

- Mobilni telefon koristite prvi put. Upišite PIN, koji je priložen uz SIM karticu.

- Uključena je funkcija provjere PIN-a. Prilikom svakog uključanja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Postupak isključenja te funkcije opisan je u izborniku **PIN provjera**.

"Unesite PUK"

- PIN je triput zaredom bio pogrešno upisan pa je mobilni telefon sada zaključan. Upišite PUK koji ste dobili od mobilnog operatera.


Poruka "Nema usluge", "Pogreška mreže" ili "Nije učinjeno"

- Prekinuta je veza s mobilnim operaterom. Možda se nalazite na području na kojem je signal vrlo slab (u tunelu ili između visokih zgrada). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušavate pristupiti opciji za koju niste pretplaćeni kod mobilnog operatera. Pojednostosti možete doznati od mobilnog operatera.

Upisali ste telefonski broj, ali nije uslijedilo pozivanje

- Provjerite jeste li pritisnuli [↵].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana pozivanja.

Druga osoba vas ne može nazvati

- Provjerite je li vaš telefon uključen. ([tipka ] pritisnuta dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana dolaznih poziva.




Vaš vas sugovornik ne može čuti

- Provjerite da li ste uključili mikrofona.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjem dijelu telefona.

Mobilni se telefon oglašava zvučnim signalom, a na zaslonu treperi poruka "Upozorenje Baterija prazna"

- Kapacitet baterije je preslab. Napunite bateriju.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba

- Pogledajte na zaslonu pokazatelj jačine signala (). Broj stupaca prikazuje jačinu signala od jakog () do slabog (.
- Pokušajte pronaći jači signal promjenom položaja mobilnog telefona ili, nalazite li se u zgradi, približite se prozoru.

Kada opozovete stavku imenika, ne poziva se nijedan broj

- Pomoću izbornika **Kontakt lista** osigurajte ispravno spremanje telefonskih brojeva.
- Ako je potrebno, ponovno spremite telefonske brojeve.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi

- Čistom mekanom krpom obrišite kontakte za punjenje na telefonu i bateriji.

Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:

- model i serijski broj mobilnog telefona
- podatke iz jamstva
- jasan opis problema

Nakon toga se obratite najbližem trgovcu ili Samsungovoj službi za korisnike.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,816 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona doprije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunijavanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.

- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research. Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja.

U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi.

U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskrene na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve (92 za policiju, 93 za vatrogasce, 94 za hitnu pomoć ili jedinstveni međunarodni broj 112 koji vrijedi u mnogim državama). Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite tipku [↶].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.

- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosegma male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.

- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnja i prijava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.

- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Indeks

A

Aktivni poklopac • 60
Alarm • 33
Automatsko ponovno biranje • 60

B

Baterija
 pokazatelj ispražnjenosti • 8
 punjenje • 7

Bešumno

 postavke • 62
 unos • 13

Birani pozivi • 26

Boje izbornika • 61

Brisanje

 događaji • 52
 kontakti • 28, 30
 MMS • 40, 42, 43
 popis poziva • 26
 SMS • 40, 42, 43

Brzo biranje • 29

C

CUG (Closed User Group)
zatvorena grupa korisnika • 65

D

Datum, postavke • 57
Diktafon
 reprodukcija • 32
 snimanje • 32
Dolazne, poruke • 39
DRM (Digital Rights Management) • 46
DTMF tonovi, slanje • 24

F

FDN (Fixed Dialling Number) način • 66
Font biranja, postavke • 61
Fotografije
 prikaz • 46
 snimanje • 52
Frekvencija, odabir • 65

G

Glasovni poslužitelj • 64
Grupe pozivatelja • 29

H

Hitni pozivi • 74

I

Igre • 31
Ikone, opis • 10
Imena
 traženje • 27
 unos • 19
Imenik
 brisanje • 28, 30
 brzo biranje • 29
 dodavanje • 28
 opcije • 27
 pronalaženje • 27
 uređivanje • 30
Info poruke • 45
Info usluge • 41
Internet • 36
IR-port • 58
Izbor mreže • 64

J

Java aplikacije • 31
Jezik, odabir • 58

K

Kalendar • 49
Kalkulator • 34
Kamera
 fotografije • 52
 video • 55
Konferencijska veza • 25
Konfiguracijske poruke • 40

M

Međunarodni pozivi • 21
Mjere opreza pri korištenju baterija • 71
MMS poruke
 brisanje • 40
 postavke • 44
 prikaz • 39
 sastavljanje/slanje • 38
Mrežne usluge • 63

N

Na čekanju, poziv • 23
Način AB, upis teksta • 19
Način T9, upis teksta • 20

O

- Obrasci, poruka • 43
- Odabir frekvencije • 65
- Odbrojanje • 35
- Odgovaranje
 - drugog poziva • 24
 - poziv • 22
- Odgovor bilo kojom tipkom • 60
- Odlazne, poruke • 42

P

- PIN, promjena • 65
- PIN2, promjena • 66
- Podsjetnik svake minute • 62
- Pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
- Ponovno biranje
 - automatsko • 60
 - ručno • 21
- Popis poziva
 - birani • 26
 - primljeni • 26
 - propušteni • 26
- Poruke
 - info usluge • 41, 45
 - konfiguracija • 41
 - MMS • 38, 40
 - pozdravne • 58

Poruke (nastavak)

- push • 41, 45
- SMS • 38
- Poruke CB (info usluge mreže) • 41, 45
- Posjetnica • 30
- Poslano • 42
- Postavke tona • 61
- Pozadina • 60
- Pozadinska slika • 60
- Pozdravna poruka • 58
- Poziv na čekanju • 64
- Pozivi
 - na čekanju • 23, 64
 - odbacivanje • 22
 - odgovaranje • 22
 - ponovno biranje • 21
 - preusmjeren • 63
 - prijenos • 25
 - zabrana • 63
- Preračunavanje • 34
- Pretraživač, web • 36
- Preusmjeren, pozivi • 63
- Prečac • 60
- Prikaz poziva • 61, 64
- Primljene poruke • 39
- Primljeni pozivi • 26
- Privatnost • 66

Problemi, rješavanje • 68

- Propušteni pozivi • 26
- Push poruke • 41, 45

R

- Roaming • 64

S

- Sastavljanje poruka
 - MMS • 38
 - SMS • 38
- Sigurnost
 - informacije • 70
 - pozivi • 65
- Sigurnost u prometu • 72
- SIM kartica
 - umetanje • 7
 - zaključavanje • 66
- Slike, skinute • 46
- SMS poruke
 - brisanje • 40
 - postavke • 43
 - prikaz • 39
 - sastavljanje/slanje • 38
- Snimanje
 - glasovni zapisi • 32
 - video • 55

Status memorije

- kontakti 30
- poruke • 45
- skinuti stavci • 48
- upravljanje • 48
- Svjetsko vrijeme • 33

Š

- Šifra
 - telefon • 66
 - zabrana poziva • 64
- Štoperica • 35

T

- Tekst, unos • 19
- Telefon
 - briga i održavanje • 75
 - ikone • 10
 - sadržaj paketa • 6
 - šifra • 66
 - tvorničke postavke • 68
 - uključivanje/isključivanje • 8
 - zaključavanje • 66
 - zaslon • 10
- Ton poklopca • 62
- Ton poruke • 62
- Ton priključenja • 62
- Ton uključivanja/isključivanja • 62

Tonovi tipkovnice

glasnoća • 62

odabir • 62

uključivanje/isključivanje • 24

Trajanje osvjetljenja, postavljanje • 61

Trošak poziva • 27

Tvorničke postavke telefona • 68

U

Uključenje/isključenje

mikrofon • 24

telefon • 8

Upravljanje • 46

V

Video

reprodukcija • 47

snimanje • 55

Vrijeme poziva • 26

Vrijeme, postavke • 57

Z

Zabrana, pozivi • 63

Zadnji broj, ponovno biranje • 21

Zaključavanje

funkcije izbornika • 66

SIM kartica • 66

telefon • 66

Zaslon

dijelovi • 10

ikone • 10

jezik • 58

kontrast • 61

osvjetljenje • 61

postavke • 60

pozadinsko svjetlo,

postavljanje • 61

Zdravstvene i sigurnosne

informacije • 70

Znakovi, unos • 19

Zvono

dolazni pozivi • 61

poruke • 62

Zvukovi, skinuti • 48

Zvučnik • 24

W

Web pretraživač

favoriti • 37

pristup • 36

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Za sljedeći proizvod:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Prijenosni telefon

(opis proizvoda)

SGH-X660

(naziv modela)

Proizvođač:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350

(naziv i adresa tvornice)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Mreža : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 11. 03

(mjesto i datum izdavanja)

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(ime i potpis ovlaštene osobe)



* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.